

Монтаж стеклянной двери в нишу

Дверь в нишу — одно стекло между двумя стенами. Петли стена-стекло держат его на одной стене. На другой стене — профиль с ответной частью магнитного уплотнителя: к нему дверь притягивается в закрытом положении. Профиля под стеклом и штанги здесь нет.

Читайте шаг целиком, прежде чем начинать его: важно, чтобы петли встали точно по вертикали, — от этого зависит, будет ли дверь ровно закрываться.



- 01 Проверьте стены и пол на завалы
- 03 Подготовьте дверь
- 05 Установите магнитный притвор
- 07 Отрегулируйте и загерметизируйте

- 02 Разметьте душевую
- 04 Навесьте дверь на петли
- 06 Установите порожек

Перед началом

КОМПЛЕКТ



Дверь · 1 шт.
Закалённое стекло 8 мм с
отверстиями под петли и ручку



Петля стена — стекло · 2 шт.
Держит дверь на стене



**Уплотнитель по петлям у
стены · 1 шт.**
На кромку двери со стороны петель



**Магнитный уплотнитель · 1
компл.**
Из двух половин: одна на кромку
двери, ответная — на профиль у
стены



**Профиль для крепления
магнита к стене · 1 шт.**
Анодированный алюминий.
Крепится к стене, на него
надевается ответная часть
магнитного уплотнителя



Нижний уплотнитель · 1 шт.
На нижнюю кромку двери



Порожек алюминиевый · 1 шт.
На пол снаружи душевой по линии
двери



Ручка-скоба · 1 шт.
С прокладками для стекла

Количество деталей — для стандартной конфигурации. Точный состав вашего заказа — в спецификации к договору.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ




Лазерный уровень



Рулетка



Шуруповёрт



Карандаш и
малярный скотч

- **Перьевые свёрла по кафелю** — Ø 5 или 6 мм — под ваш крепёж
- **Подкладки** — Деревянные бруски или пластиковые клинья: в сумме 10–11 мм или 16–18 мм — смотрите шаг навески двери
- **Силиконовый герметик** — Лучше аквариумный: он прозрачный и держит воду
- **Анкеры или дюбели с саморезами** — Того же диаметра, что сверло: 5 или 6 мм
- **Торцовочная пила или болгарка** — Для порошка и профиля магнита. Пилой рез ровнее и точнее
- **Присоски для стекла** — Не обязательно, но со стеклом так проще и безопаснее

БЕЗОПАСНОСТЬ


- Закалённое стекло 8 мм весит около 20 кг на каждый квадратный метр. Переносите и ставьте его вдвоём, работайте в перчатках.
- Закалённое стекло прочное по плоскости, но уязвимо по углам и кромкам. Не ставьте его на угол на плитку, подкладывайте картон или ткань.
- Перед сверлением убедитесь, что в стене и полу в этих местах нет труб и проводки.
- Режьте алюминий и нержавеющую сталь в очках, после резки снимите заусенцы с торцов.

01

ШАГ 1 ИЗ 7

Проверьте стены и пол на завалы

Стены ниши редко бывают идеально ровными. Насколько они отклоняются, нужно знать до разметки: петли и магнитный профиль ставятся строго по вертикали.

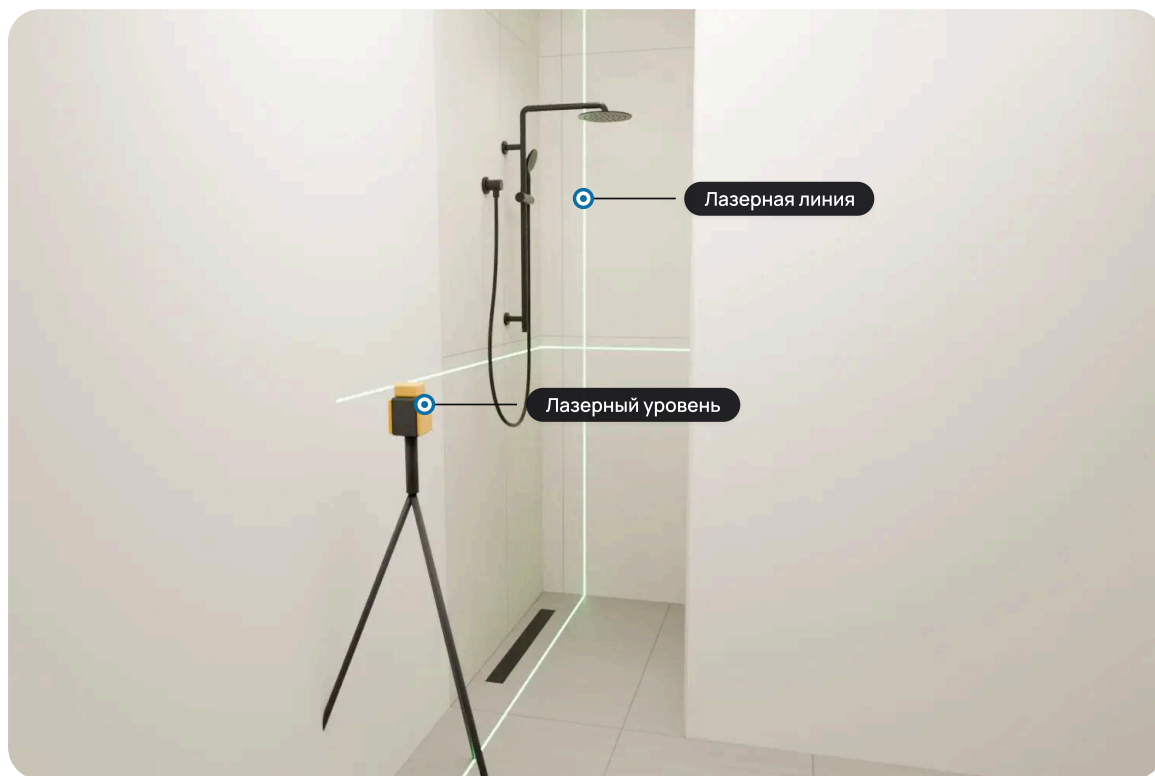


- 1 Поставьте лазерный уровень на штатив перед нишей и включите вертикальную и горизонтальную линии.
- 2 Направьте вертикальную линию вдоль стены, на которой будут петли, параллельно ей на небольшом расстоянии.
- 3 Рулеткой измерьте расстояние от стены до линии внизу, посередине и вверху. Разница — это завал стены.
- 4 Так же проверьте противоположную стену — к ней дверь будет закрываться.
- 5 Горизонтальной линией проверьте пол в проёме.
- 6 Запишите все замеры.

СОВЕТ

Небольшой завал — это нормально: П-профиль и уплотнители рассчитаны на него. Если завал больше, чем зазоры на чертеже, позвоните нам до начала монтажа.

Разметьте душевую

Разметка показывает, где пройдет дверь и где встанут петли.

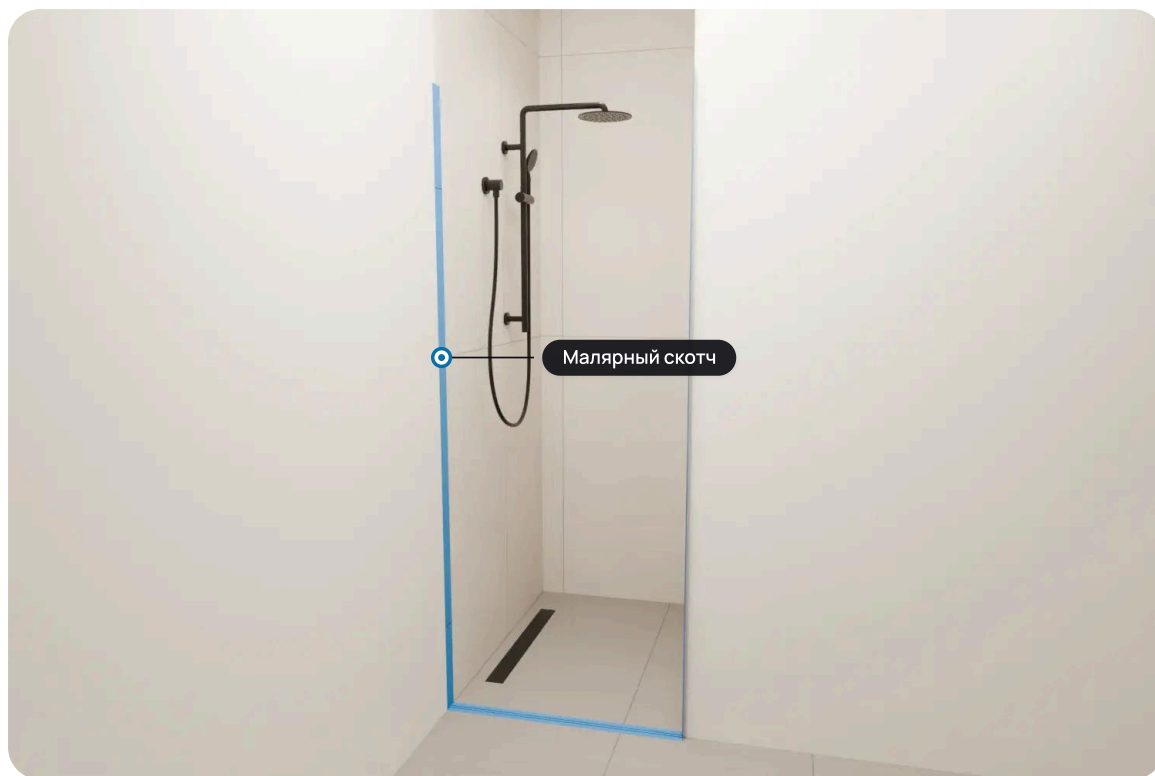


- 1 Наклейте малярный скотч по полу вдоль будущей двери и вертикально на обеих стенах ниши в местах примыкания.
- 2 Карандашом нанесите линию двери на полу и на стенах по чертежу заказа.
- 3 На стене с петлями отметьте высоту обеих петель по чертежу.
- 4 Убедитесь, что все размеры сходятся с чертежом. Только после этого переходите к монтажу.

СОВЕТ

По скотчу карандаш видно лучше, чем по плитке, а после монтажа скотч просто снимается вместе с разметкой.

Подготовьте дверь


Ручку и уплотнители двери удобнее поставить, пока она не висит.

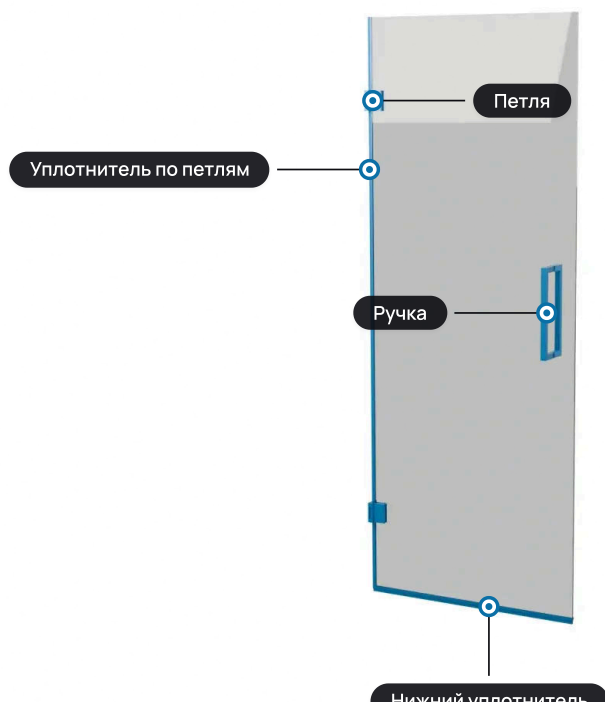

- 1 Положите дверь на мягкую подложку или поставьте вертикально — с помощником, который её придерживает.
- 2 Установите петли на дверь: вставьте прижимные пластины с резиновыми прокладками в отверстия стекла и затяните винты не до конца — окончательно их затянете после навески.
- 3 Установите ручку-скобу в отверстия двери. Между металлом и стеклом должны стоять прокладки из комплекта.
- 4 Наденьте уплотнитель по петлям у стены на кромку двери со стороны петель.
- 5 Отрежьте нижний уплотнитель по ширине двери и наденьте его на нижнюю кромку, ус — внутрь душевой.

Навесьте дверь на петли

Дверь ставят на подкладки в проёме, по петлям размечают отверстия в стене, затем крепят.

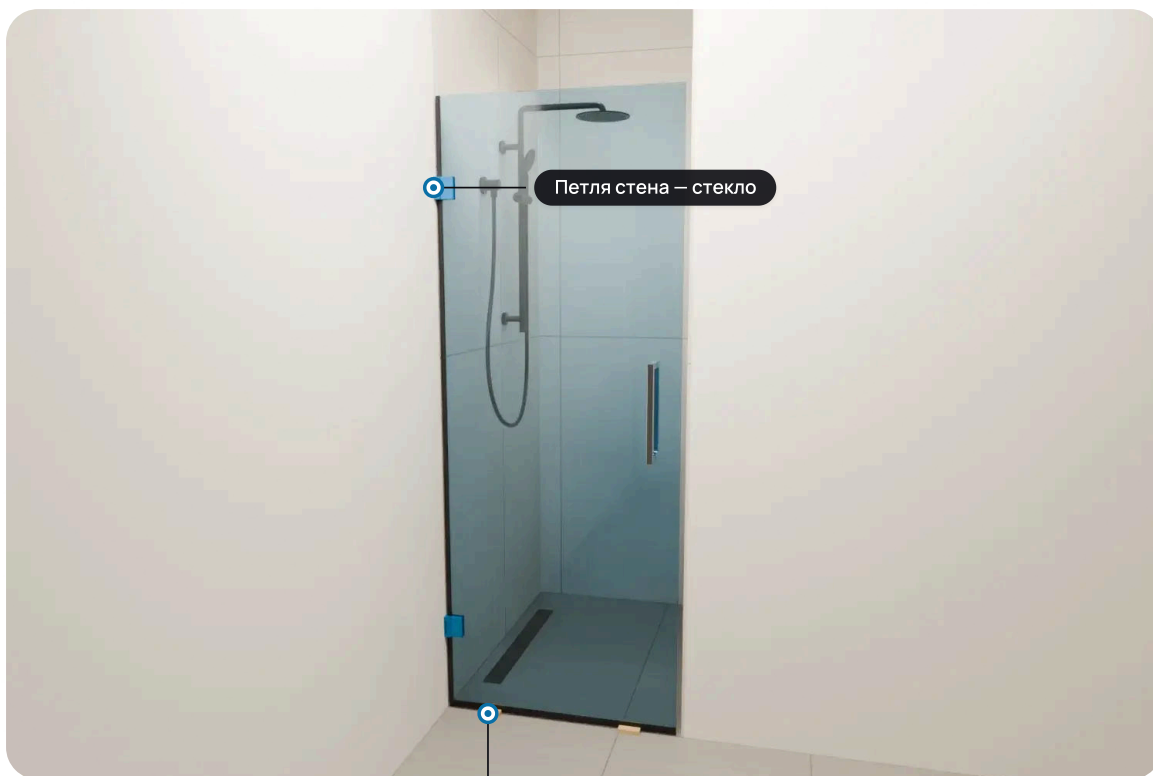


- 1 Положите на пол под будущую дверь подкладки. Их общая толщина зависит от двери: 10–11 мм — если порожек нет или дверь открывается внутрь; 16–18 мм — если дверь открывается наружу и будет порожек. Подойдут деревянные бруски или пластиковые клинья.
- 2 Вдвоём поставьте дверь с петлями на подкладки и прижмите петли к стене по разметке.
- 3 Выставьте дверь по лазерному уровню и отметьте отверстия через пластины петель.
- 4 Отставьте дверь, просверлите плитку перьевым сверлом по кафелю, вставьте анкера или дюбели.
- 5 Снова поставьте дверь на подкладки и прикрутите петли к стене.
- 6 Выставьте дверь вертикально, затяните винты петель на стекле, уберите подкладки.
- 7 Откройте и закройте дверь несколько раз: она должна ходить свободно и не опускаться.

ВАЖНО

Не убирайте подкладки и не отпускайте дверь, пока не затянуты все винты петель.

Установите магнитный притвор

Дверь закрывается к стене. Магнитный уплотнитель состоит из двух половин: одна надевается на кромку двери, ответная — на профиль, который крепится к стене.

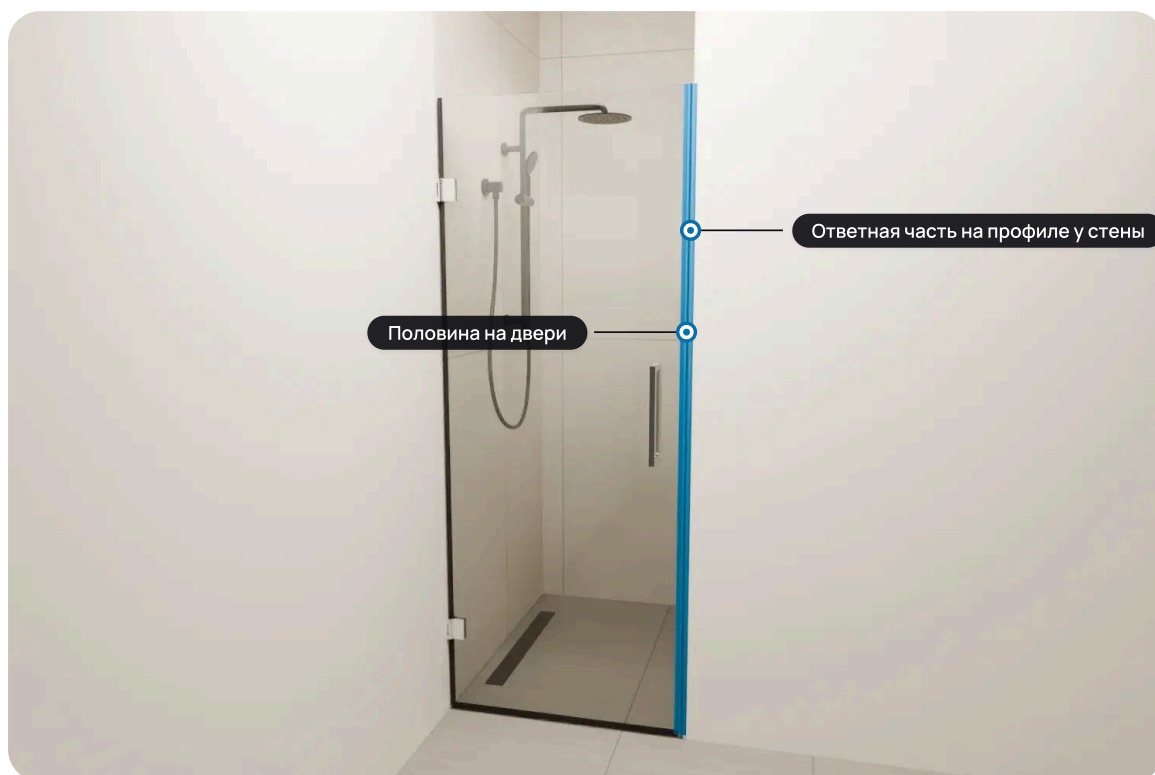

- 1 Наденьте половину магнитного уплотнителя на свободную кромку двери и подрежьте по высоте стекла.
- 2 Закройте дверь и отметьте на стене, где встанет профиль для ответной части.
- 3 Отрежьте профиль для крепления магнита по высоте — от пола до верхней кромки стекла — торцовочной пилой или болгаркой.
- 4 Приложите профиль к стене по отметке, выставьте по лазерному уровню и закрепите.
- 5 Наденьте на профиль ответную часть магнитного уплотнителя.
- 6 Закройте дверь: магниты должны притянуться по всей высоте.

Установите порожек

Порожек ставится на пол снаружи душевой, по линии закрытой двери: на него ложится нижний уплотнитель, и вода не уходит под дверь.



- 1 Закройте дверь и отметьте на полу линию вдоль её низа с наружной стороны.
- 2 Отрежьте порожек по ширине проёма — от стены до стены — торцовочной пилой или болгаркой.
- 3 Обезжирьте пол, нанесите на низ порожка силиконовый герметик и приклейте его по линии.
- 4 Закройте дверь и проверьте: нижний уплотнитель ложится на порожек по всей ширине.

СОВЕТ

В нише порожек ставится без коннекторов: с обеих сторон он упирается в стены.

ВАЖНО

Не открывайте дверь, пока герметик под порожком не схватится.

Отрегулируйте и загерметизируйте

Последняя проверка и герметик по швам — и душевая готова.



- 1 Откройте и закройте дверь несколько раз: она не должна задевать стекло и пол, а магнит должен держать её закрытой.
- 2 Если нужно, подтяните винты петель.
- 3 Снимите малярный скотч.

ВАЖНО

До первого душа дождитесь, пока герметик полностью высохнет. Срок указан на тубе — обычно от 12 часов до суток.

После монтажа

- Протирайте стекло и петли после душа: так на них меньше налёта.
- Если дверь со временем начала опускаться или задевать стекло, подтяните винты петель.
- Возникли вопросы при монтаже — позвоните или напишите нам, подскажем.

FURKO · Красноярск · +7 (391) 215-35-12 · furko.ru