

# Монтаж стеклянного экрана на пол

Экран на пол — одно неподвижное стекло без двери. Оно стоит в П-профиле на полу и на стене, а свободный верхний угол держит стабилизатор — штанга 15 × 15 к стене. В варианте «в рамке» профиль идёт по всему периметру стекла.

Читайте шаг целиком, прежде чем начинать его.



- |    |                                               |    |                                      |
|----|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 01 | Проверьте стены и пол на завалы               | 02 | Разметьте место экрана               |
| 03 | Закрепите П-образный профиль на полу          | 04 | Отмерьте профиль для стены по стеклу |
| 05 | Закрепите профиль на стене                    | 06 | Вклейте стекло                       |
| 07 | Установите профиль на свободную кромку и верх | 08 | Установите стабилизатор              |
| 09 | Отрегулируйте и загерметизируйте              |    |                                      |

# Перед началом

## КОМПЛЕКТ



**Стекло экрана · 1 шт.**  
Закалённое, 8 мм



**П-образный профиль · хлыст**  
На пол, на стену, а в рамке — и на свободную кромку и верх



**Штанга-стабилизатор 15 × 15 · 1 шт.**  
Держит верх стекла от раскачивания



**Крепление штанги к стеклу · 1 шт.**  
На верхнюю кромку стекла



**Крепление штанги к стене · 1 шт.**  
На заднюю стену

Количество деталей — для стандартной конфигурации. Точный состав вашего заказа — в спецификации к договору.

## ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ




**Лазерный уровень**



**Рулетка**



**Шуруповёрт**



**Карандаш и  
малярный скотч**

- **Перьевые свёрла по кафелю** — Ø 5 или 6 мм — под ваш крепёж
- **Свёрла по металлу** — Ø 5 или 6 мм — для отверстий в П-профиле, под ваш крепёж
- **Анкеры или дюбели с саморезами** — Того же диаметра, что сверло: 5 или 6 мм
- **Торцовочная пила с диском по алюминию** — Для П-профиля. Можно обойтись болгаркой, но пилой рез получается ровнее, точнее и аккуратнее

- **Болгарка** — С диском по металлу — для штанги-стабилизатора. Ею же можно резать П-профиль
- **Силиконовый герметик** — Лучше аквариумный: он прозрачный и держит воду
- **Присоски для стекла** — Не обязательно, но со стеклом так проще и безопаснее

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Закалённое стекло 8 мм весит около 20 кг на каждый квадратный метр. Переносите и ставьте его вдвоём, работайте в перчатках.
- Закалённое стекло прочное по плоскости, но уязвимо по углам и кромкам. Не ставьте его на угол на плитку, подкладывайте картон или ткань.
- Перед сверлением убедитесь, что в стене и полу в этих местах нет труб и проводки.
- Режьте алюминий и нержавеющую сталь в очках, после резки снимите заусенцы с торцов.

# 01

ШАГ 1 ИЗ 9

## Проверьте стены и пол на завалы

Стены и пол редко бывают идеально ровными. Насколько они отклоняются, нужно знать до разметки: от этого зависит, как встанет профиль.




- 1 Поставьте лазерный уровень на штатив перед душевой и включите вертикальную и горизонтальную линии.
- 2 Направьте вертикальную линию вдоль стены, к которой встанет стекло, параллельно ей на небольшом расстоянии.
- 3 Рулеткой измерьте расстояние от стены до лазерной линии внизу, посередине иверху. Разница между замерами — это завал стены.
- 4 Горизонтальной линией проверьте пол: измерьте расстояние от пола до линии в нескольких точках. Разница — перепад пола.
- 5 Запишите все замеры: они понадобятся при разметке.

### СОВЕТ

Небольшой завал — это нормально: П-профиль и уплотнители рассчитаны на него. Если завал больше, чем зазоры на чертеже, позвоните нам до начала монтажа.

## Разметьте место экрана

Разметка показывает, где встанут профиль и стекло, и где закончится экран.

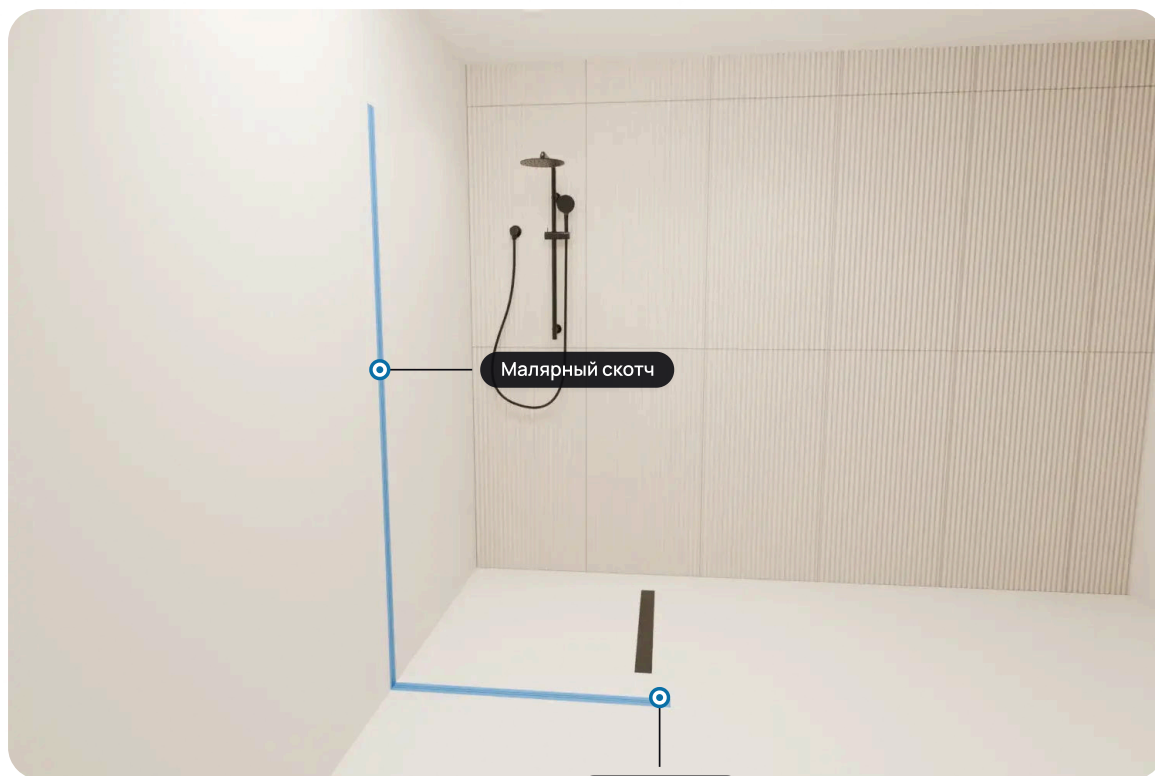


- 1 Наклейте малярный скотч по полу вдоль будущего экрана и вертикально на стене в месте примыкания.
- 2 Карандашом по скотчу нанесите линии профиля и стекла по чертежу заказа.
- 3 Отметьте, где заканчивается стекло: проход в душевую должен остаться открытым.
- 4 Убедитесь, что размеры сходятся с чертежом.

### СОВЕТ

Полотно со стороны лейки должно быть не меньше 1200 мм — тогда брызги остаются внутри.

## Закрепите П-образный профиль на полу

Профиль на полу — основа экрана: в него встанет стекло. Длину профиля считают от длины стекла.

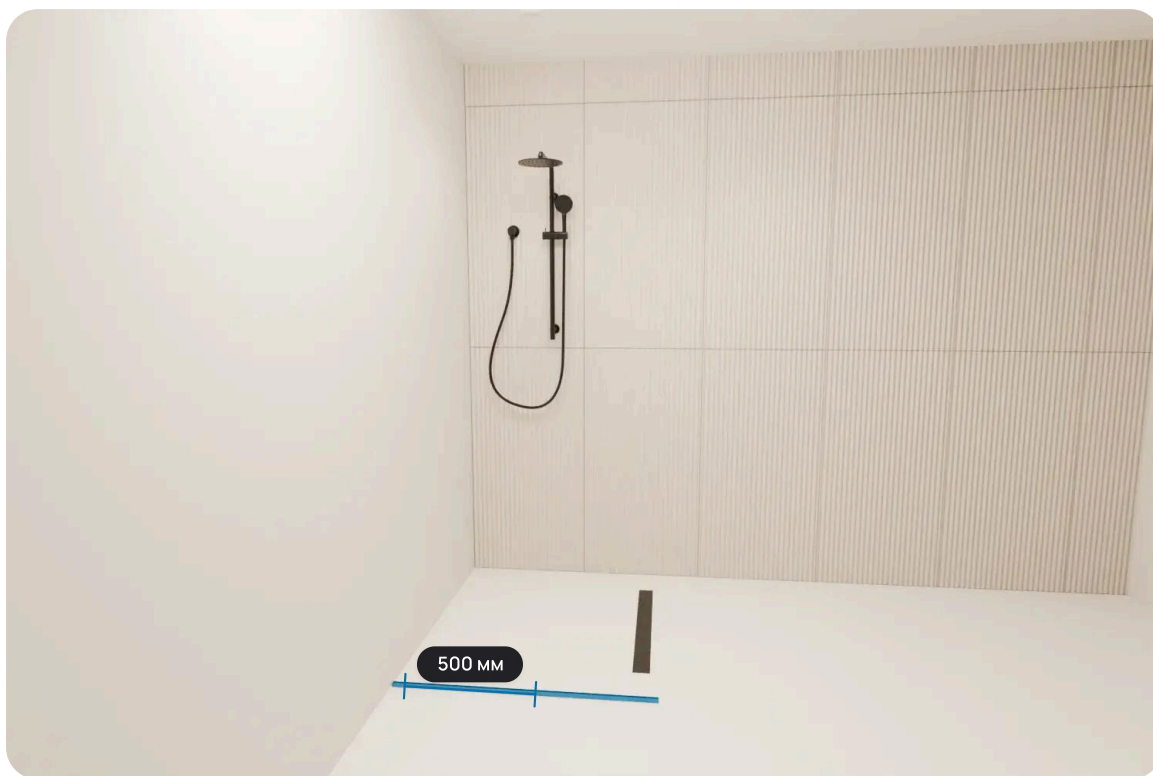


- 1 Отмерьте длину профиля: длина стекла плюс 5–6 мм. Это зазор у стены на регулировку — не на завал стены.
- 2 Если экран в рамке, отнимите от этой длины 16 мм. Вертикальный профиль на свободной кромке стоит на полу и упирается в нижний. Высота профиля 18 мм, но 2 мм из них — дно: кромка стекла упирается в него, и стекло заходит в профиль на 16 мм.
- 3 Отпилите профиль торцовочной пилой с диском по алюминию или болгаркой. Пилой рез получается ровнее и точнее.
- 4 Просверлите в профиле отверстия под крепёж с шагом 500 мм сверлом по металлу Ø 5 или 6 мм — того же диаметра, что ваш крепёж.
- 5 Положите профиль на разметку и перенесите отверстия на пол.
- 6 Просверлите плитку перьевым сверлом по кафелю Ø 5 или 6 мм, вставьте анкеры или дюбели того же диаметра.
- 7 Прикрутите профиль шуруповёртом.

### ВАЖНО

Сверлите плитку без удара, на небольших оборотах: перо по кафелю не колет глазурь.

## Отмерьте профиль для стены по стеклу

Высоту профиля на стене удобнее всего взять по самому стеклу.

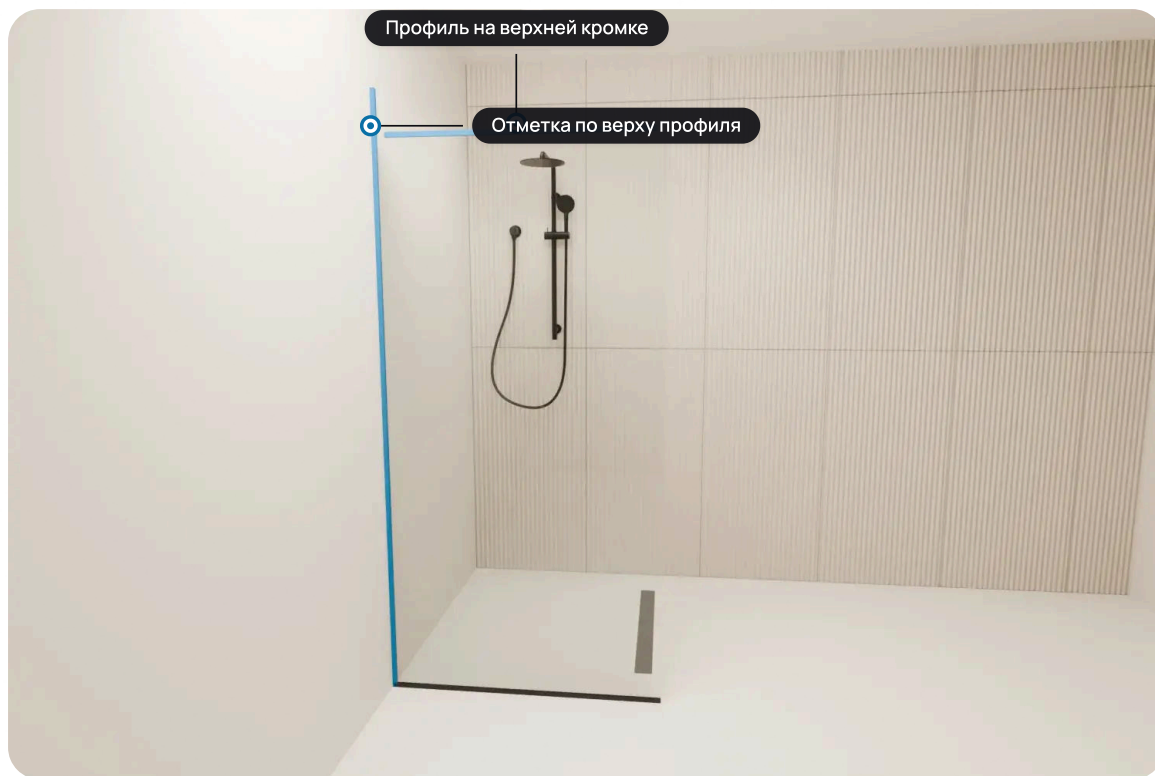

- 1 Вдвоём вставьте стекло в профиль на полу и придвиньте к стене, оставив зазор 5–6 мм.
- 2 Наденьте на вертикальную кромку стекла у стены необрезанный хлыст П-профиля.
- 3 Если экран без рамки, отметьте на хлысте высоту по верхней кромке стекла.
- 4 Если экран в рамке, наденьте отрезок П-профиля на верхнюю кромку стекла и отметьте высоту по верху этого профиля: он выше кромки стекла.
- 5 Аккуратно выньте стекло и оставьте в безопасное место.

## Закрепите профиль на стене


Профиль на стене держит вертикальную кромку стекла.



- 1 Отпилите профиль по отметке.
- 2 Просверлите в нём отверстия под крепёж с шагом 500 мм сверлом по металлу Ø 5 или 6 мм.
- 3 Приложите профиль к стене по разметке, вплотную к профилю на полу, и перенесите отверстия.
- 4 Просверлите плитку перьевым сверлом, вставьте анкеры или дюбели и прикрутите профиль.

## Вклейте стекло

Стекло сажается в профиль на силиконовый герметик — так оно стоит неподвижно, а вода не проходит под профиль.

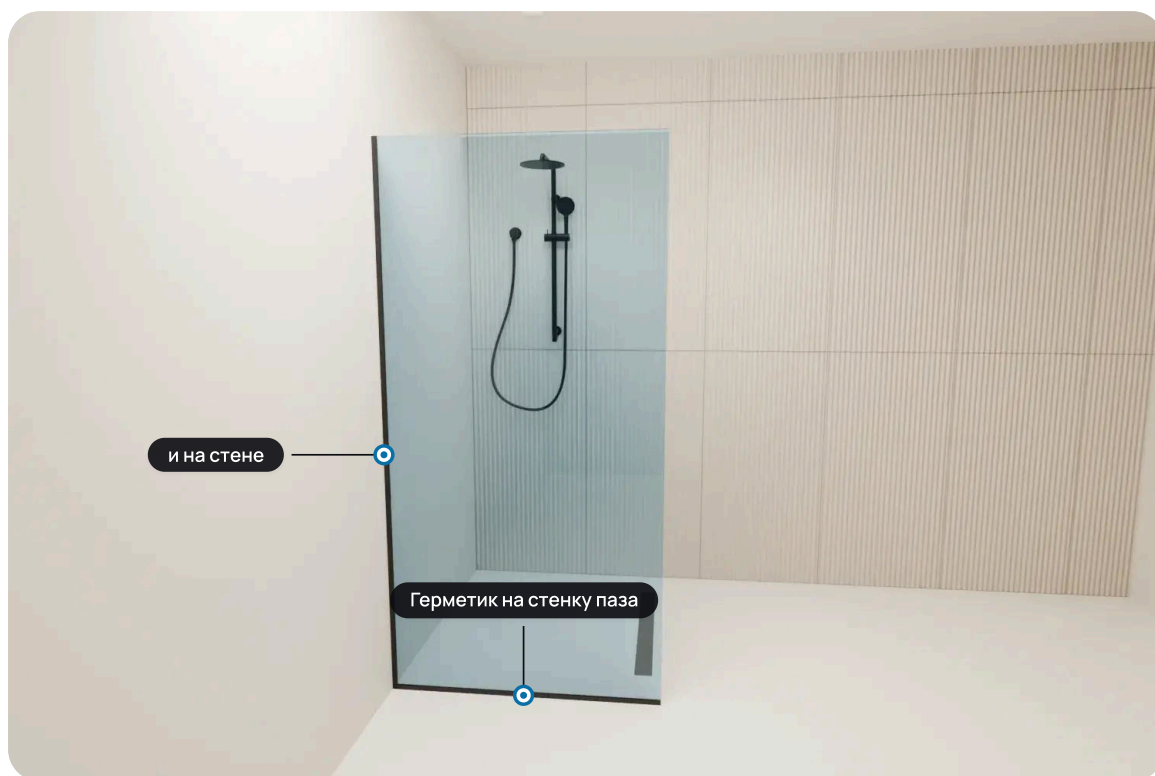


- 1 Нанесите силиконовый герметик на внутреннюю стенку паза П-профиля — на полу и на стене, не на дно. Лучше использовать аквариумный.
- 2 Так стекло, встав в профиль, прижмётся к герметику боковой гранью: шов получится герметичнее, стекло вклеится надёжнее, а лишний силикон не выдавится наружу.
- 3 Вдвоём вставьте стекло в профиль: сначала низом в профиль на полу, затем заведите кромку в профиль на стене.
- 4 Выровняйте стекло по разметке и лазерному уровню.
- 5 Уберите лишний герметик, пока он не схватился.

### ВАЖНО

Не нагружайте стекло, пока герметик не схватится: не опирайтесь на него и не тяните за край.

## Установите профиль на свободную кромку и верх

В экране «в рамке» профиль идёт по всему периметру: по свободной вертикальной кромке и по верху стекла.

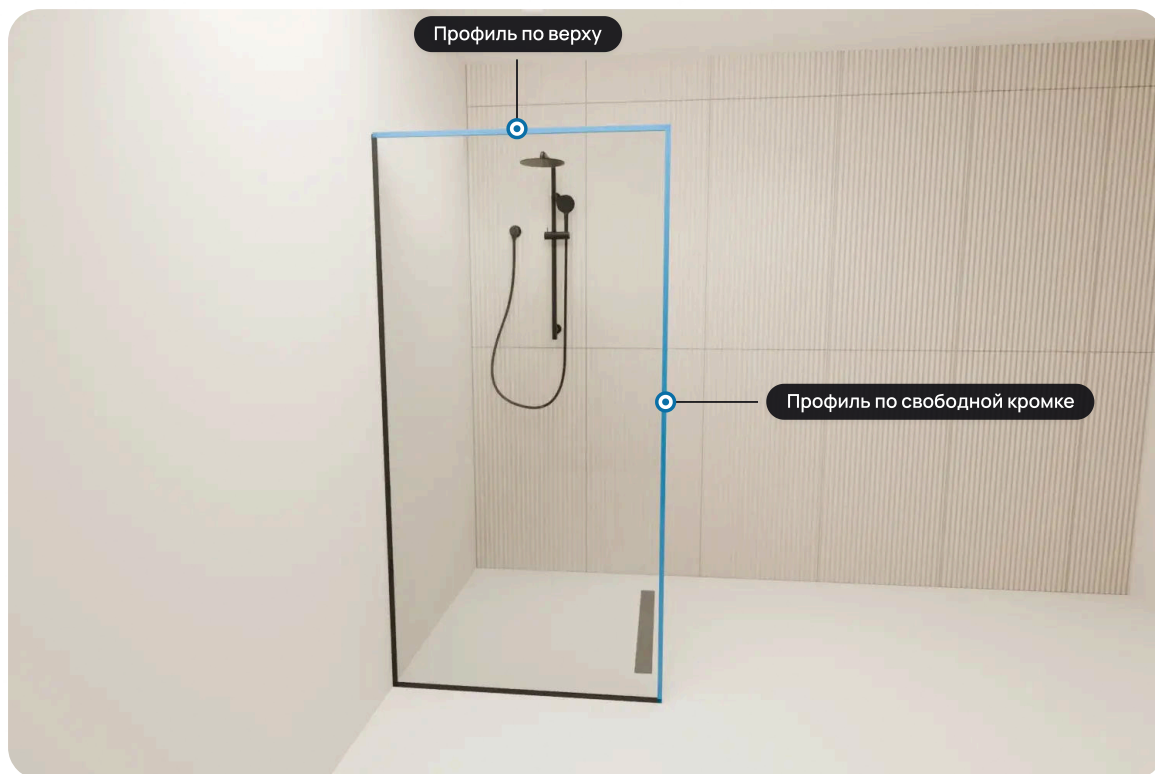


- 1 Отмерьте профиль для свободной кромки — от пола до верха профиля на верхней кромке — и профиль для верха по месту.
- 2 Отпилите профили торцовочной пилой или болгаркой, стыки в углах подгоните аккуратно.
- 3 Нанесите силиконовый герметик на внутреннюю стенку паза и наденьте профили на кромки стекла.
- 4 Уберите лишний герметик.

### СОВЕТ

Экран без рамки этот шаг пропускает: свободная кромка остаётся открытой, полированной.

## Установите стабилизатор


Штанга-стабилизатор связывает верх стекла со стеной: без неё высокое полотно раскачивается и со временем расшатывает крепление.

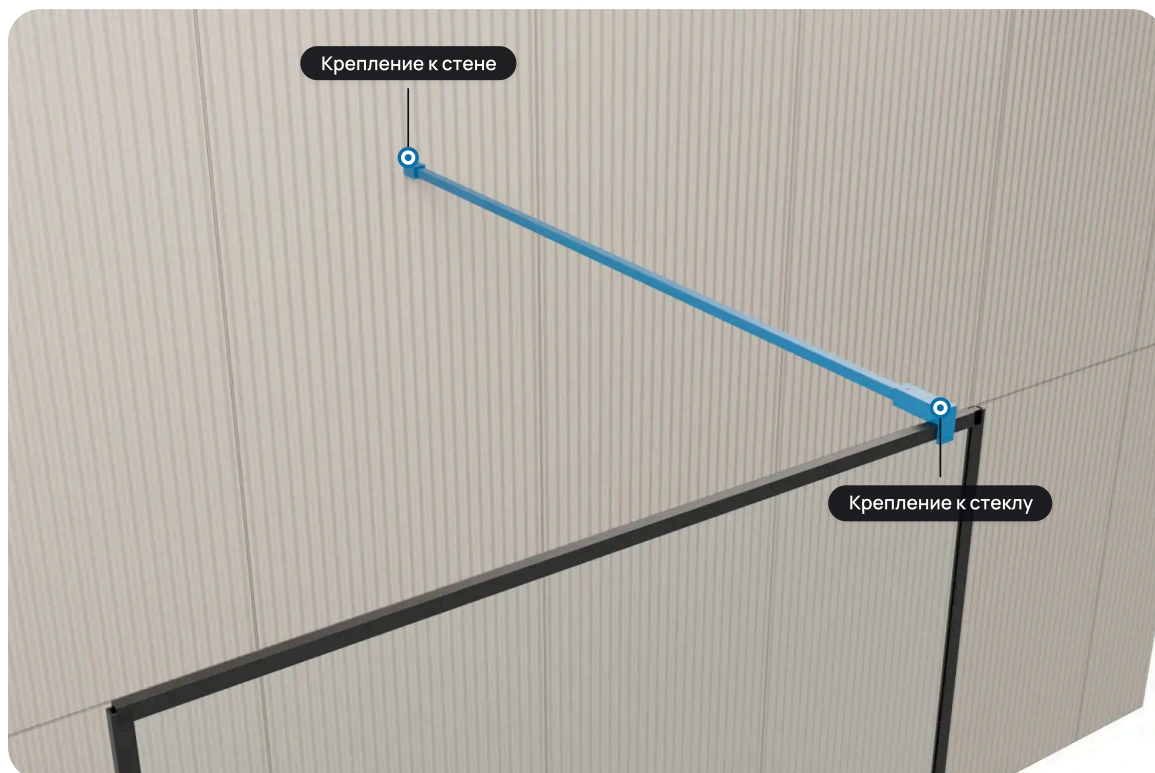

- 1 Установите крепление штанги на верхнюю кромку стекла, у свободного края.
- 2 Приложите штангу от крепления на стекле к стене под прямым углом к стеклу и отметьте длину.
- 3 Отрежьте штангу болгаркой с диском по металлу, снимите заусенцы.
- 4 Наденьте на штангу крепление к стене, вставьте штангу в крепление на стекле и отметьте отверстия на стене.
- 5 Просверлите плитку перьевым сверлом, вставьте анкеры или дюбели и прикрутите крепление к стене.
- 6 Проверьте по уровню, что стекло стоит вертикально, и затяните винты креплений.

## Отрегулируйте и загерметизируйте

Последняя проверка и герметик по швам — и душевая готова.

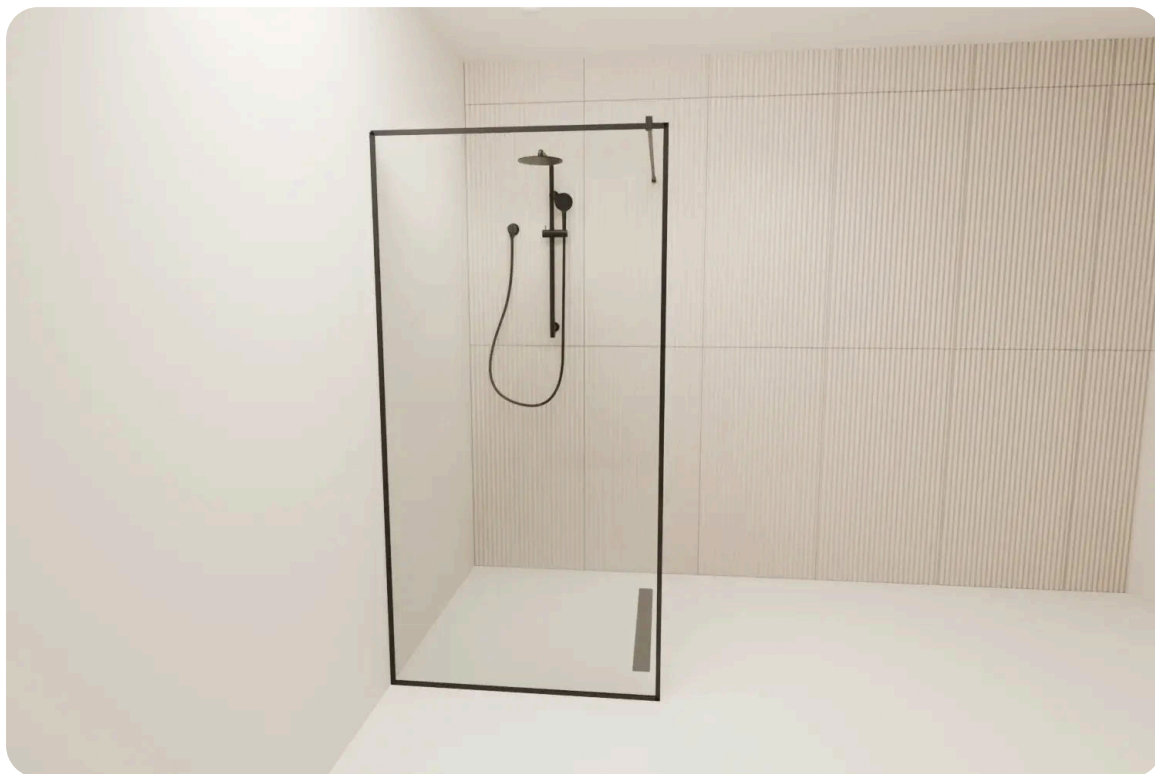

- 1 Пройдите силиконовым герметиком швы П-профиля по полу и стене — снаружи или изнутри.
- 2 Снимите малярный скотч.

### ВАЖНО

До первого душа дождитесь, пока герметик полностью высохнет. Срок указан на тубе — обычно от 12 часов до суток.

## После монтажа

- Протирайте стекло после душа: так на нём меньше налёта.
- Если со временем стекло начало раскачиваться, подтяните винты креплений стабилизатора.
- Возникли вопросы при монтаже — позвоните или напишите нам, подскажем.

---

FURKO · Красноярск · +7 (391) 215-35-12 · [furko.ru](https://furko.ru)