


Монтаж стеклянной шторки на ванну

Стационарная шторка — это тот же экран на пол, только стоит он на борту ванны. Стекло держит П-профиль на борту ванны и на стене, верх — штанга-стабилизатор 15 × 15 к стене. В варианте «в рамке» профиль идёт и по свободной кромке, и по верху стекла.

Читайте шаг целиком, прежде чем начинать его.

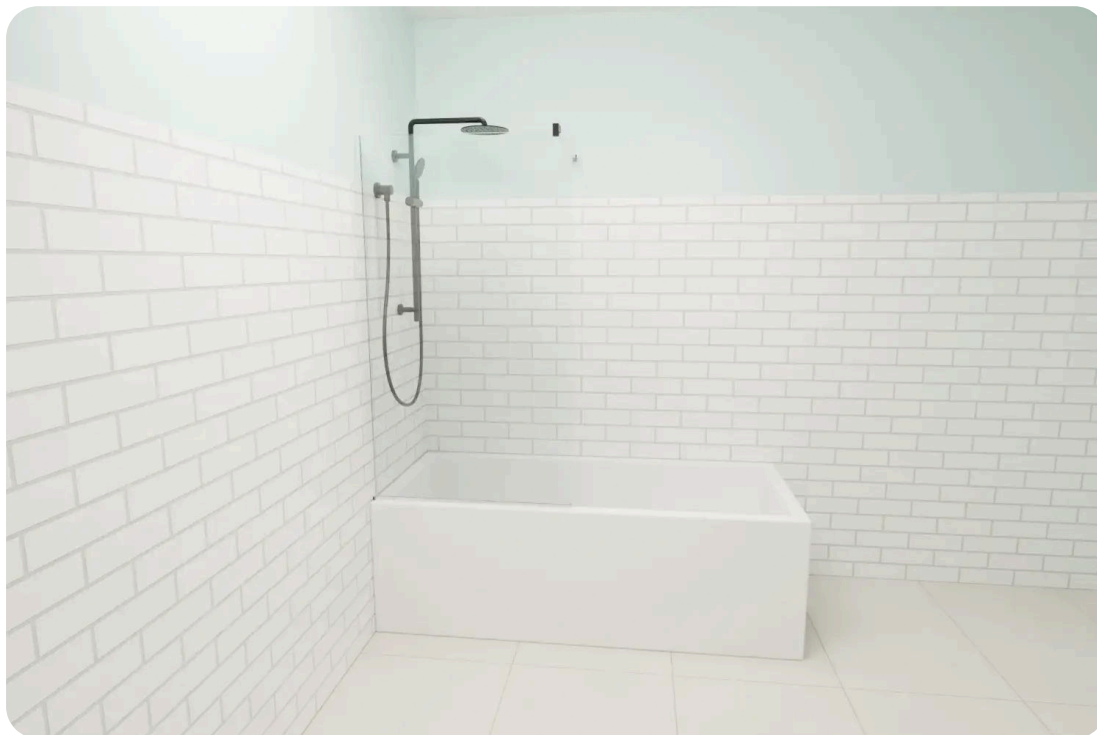

- | | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|
| 01 | Проверьте стены и пол на завалы | 02 | Разметьте место шторки |
| 03 | Закрепите П-образный профиль на борту ванны | 04 | Отмерьте профиль для стены по стеклу |
| 05 | Закрепите профиль на стене | 06 | Вклейте стекло |
| 07 | Установите стабилизатор | 08 | Отрегулируйте и загерметизируйте |

Перед началом

КОМПЛЕКТ



Стекло шторки · 1 шт.
Закалённое, 8 мм



П-образный профиль · хлыст
На борт ванны и на стену, а в рамке
— и на свободную кромку и верх



Штанга-стабилизатор 15 × 15 · 1 шт.
Держит верх стекла



Крепление штанги к стеклу · 1 шт.
На верхнюю кромку стекла



Крепление штанги к стене · 1 шт.
На заднюю стену

Количество деталей — для стандартной конфигурации. Точный состав вашего заказа — в спецификации к договору.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ




Лазерный уровень



Рулетка



Шуруповёрт



**Карандаш и
малярный скотч**

- **Перьевые свёрла по кафелю** — Ø 5 или 6 мм — под ваш крепёж
- **Свёрла по металлу** — Ø 5 или 6 мм — для отверстий в П-профиле, под ваш крепёж
- **Анкеры или дюбели с саморезами** — Того же диаметра, что сверло: 5 или 6 мм
- **Торцовочная пила с диском по алюминию** — Для П-профиля. Можно обойтись болгаркой, но пилой рез получается ровнее, точнее и аккуратнее

- **Болгарка** — С диском по металлу — для штанги-стабилизатора. Ею же можно резать П-профиль
- **Силиконовый герметик** — Лучше аквариумный: он прозрачный и держит воду
- **Присоски для стекла** — Не обязательно, но со стеклом так проще и безопаснее

БЕЗОПАСНОСТЬ


- Закалённое стекло 8 мм весит около 20 кг на каждый квадратный метр. Переносите и ставьте его вдвоём, работайте в перчатках.
- Закалённое стекло прочное по плоскости, но уязвимо по углам и кромкам. Не ставьте его на угол на плитку, подкладывайте картон или ткань.
- Перед сверлением убедитесь, что в стене и полу в этих местах нет труб и проводки.
- Режьте алюминий и нержавеющей сталь в очках, после резки снимите заусенцы с торцов.

01

ШАГ 1 ИЗ 8

Проверьте стены и пол на завалы

Стены и пол редко бывают идеально ровными. Насколько они отклоняются, нужно знать до разметки: от этого зависит, как встанет профиль.

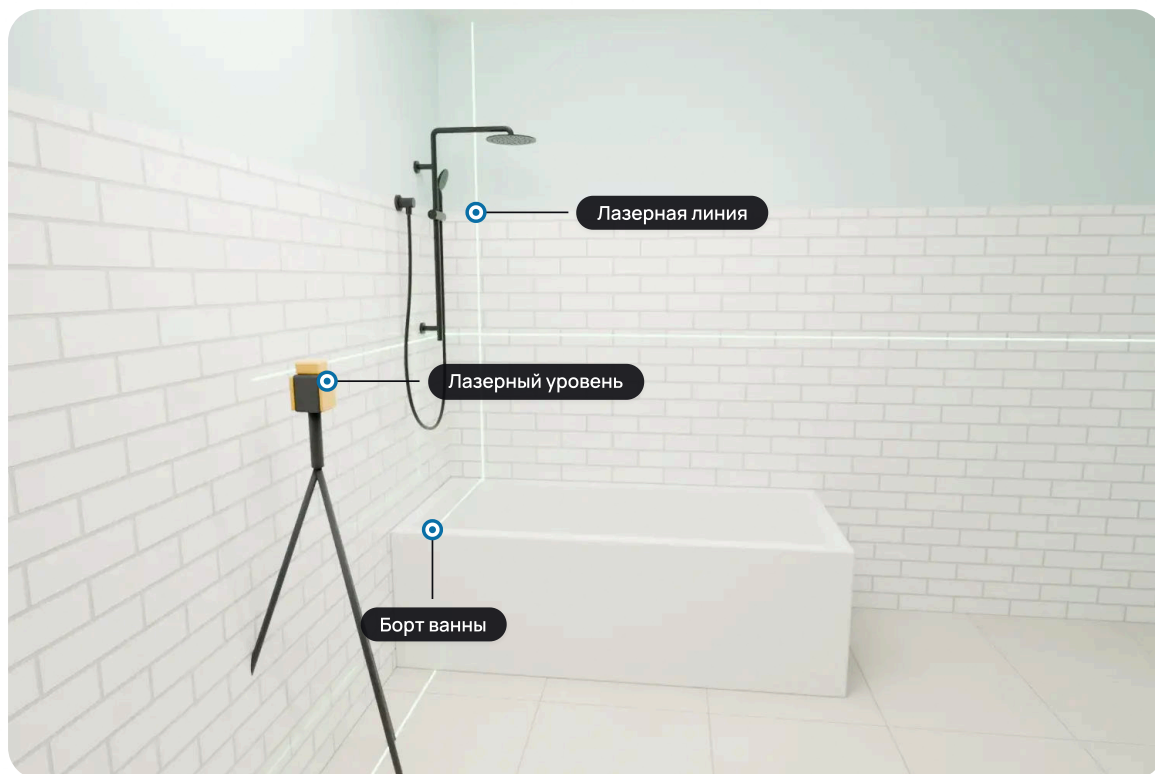

- 1 Поставьте лазерный уровень на штатив перед ванной и включите вертикальную и горизонтальную линии.
- 2 Направьте вертикальную линию вдоль стены, к которой встанет шторка, параллельно ей на небольшом расстоянии.
- 3 Рулеткой измерьте расстояние от стены до лазерной линии внизу, посередине иверху. Разница — это завал стены.
- 4 Горизонтальной линией проверьте борт ванны: измерьте расстояние от борта до линии в нескольких точках по длине шторки.
- 5 Запишите все замеры: они понадобятся при разметке.

СОВЕТ

Небольшой завал — это нормально: П-профиль и уплотнители рассчитаны на него. Если завал больше, чем зазоры на чертеже, позвоните нам до начала монтажа.

Разметьте место шторки

Разметка показывает, где встанут профиль и стекло: на борту ванны и на стене.




- 1 Наклейте малярный скотч по борту ванны вдоль будущей шторки и вертикально на стене в месте примыкания.
- 2 Карандашом по скотчу нанесите линии профиля и стекла по чертежу заказа.
- 3 Отметьте на борту, где заканчивается стекло.
- 4 Проверьте, что профиль встанет на борт целиком, а смеситель и полочки ему не мешают.

СОВЕТ

По скотчу карандаш видно лучше, чем по плитке и акрилу, а после монтажа скотч просто снимается вместе с разметкой.

Закрепите П-образный профиль на борту ванны

Профиль на борту ванны — основа шторки: в него встанет стекло. Длину профиля считают от длины стекла.

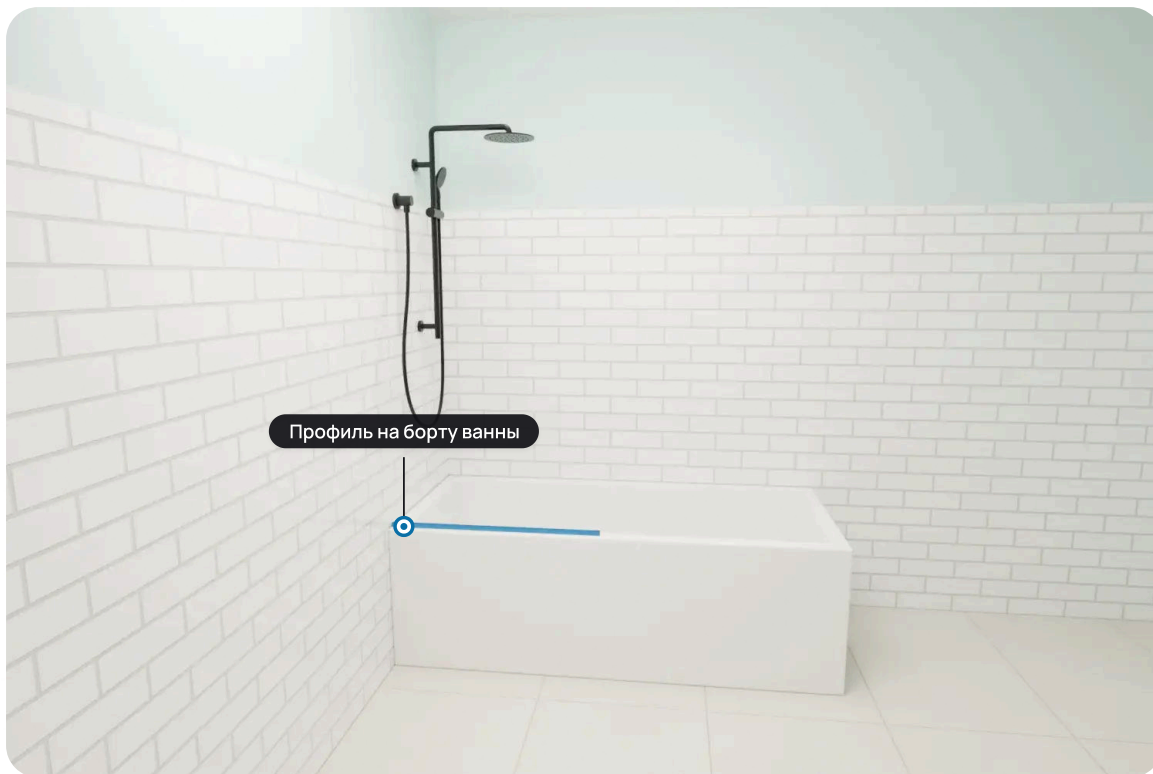


- 1 Отмерьте длину профиля: длина стекла плюс 5–6 мм. Это зазор у стены на регулировку — не на завал стены.
- 2 Если шторка в рамке, отнимите от этой длины 16 мм. Вертикальный профиль на свободной кромке стоит на борту и упирается в нижний. Высота профиля 18 мм, но 2 мм из них — дно: кромка стекла упирается в него, и стекло заходит в профиль на 16 мм.
- 3 Отпилите профиль торцовочной пилой с диском по алюминию или болгаркой. Пилой рез получается ровнее и точнее.
- 4 Обезжирьте борт ванны по разметке.
- 5 Нанесите на основание профиля силиконовый герметик или полиуретановый клей и прижмите профиль к борту точно по разметке, оставив у стены зазор 5–6 мм.
- 6 Уберите лишний герметик или клей и дайте ему схватиться.

СОВЕТ

Акриловую ванну можно просверлить пером и закрепить профиль на анкеры — но лучше этого не делать: отверстия в борту испортят ванну. Клея или герметика достаточно: нагрузку от стекла забирают профиль на стене и стабилизатор.

Отмерьте профиль для стены по стеклу


Высоту профиля на стене удобнее всего взять по самому стеклу.

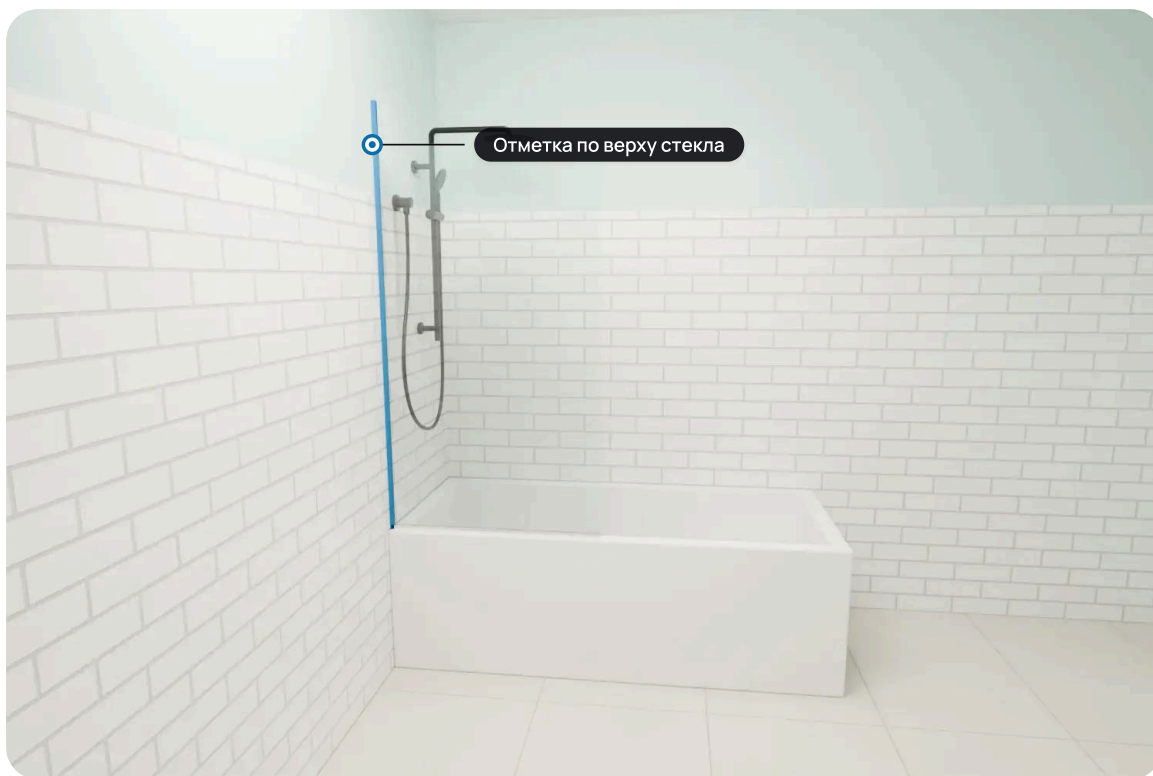

- 1 Вдвоём вставьте стекло в профиль на борту ванны и придвиньте к стене, оставив зазор 5–6 мм.
- 2 Наденьте на вертикальную кромку стекла у стены необрезанный хлыст П-профиля.
- 3 Если шторка без рамки, отметьте на хлысте высоту по верхней кромке стекла.
- 4 Если шторка в рамке, наденьте отрезок П-профиля на верхнюю кромку стекла и отметьте высоту по верху этого профиля: он выше кромки стекла.
- 5 Аккуратно выньте стекло и оставьте в безопасное место.

Закрепите профиль на стене

Профиль на стене держит вертикальную кромку шторки.

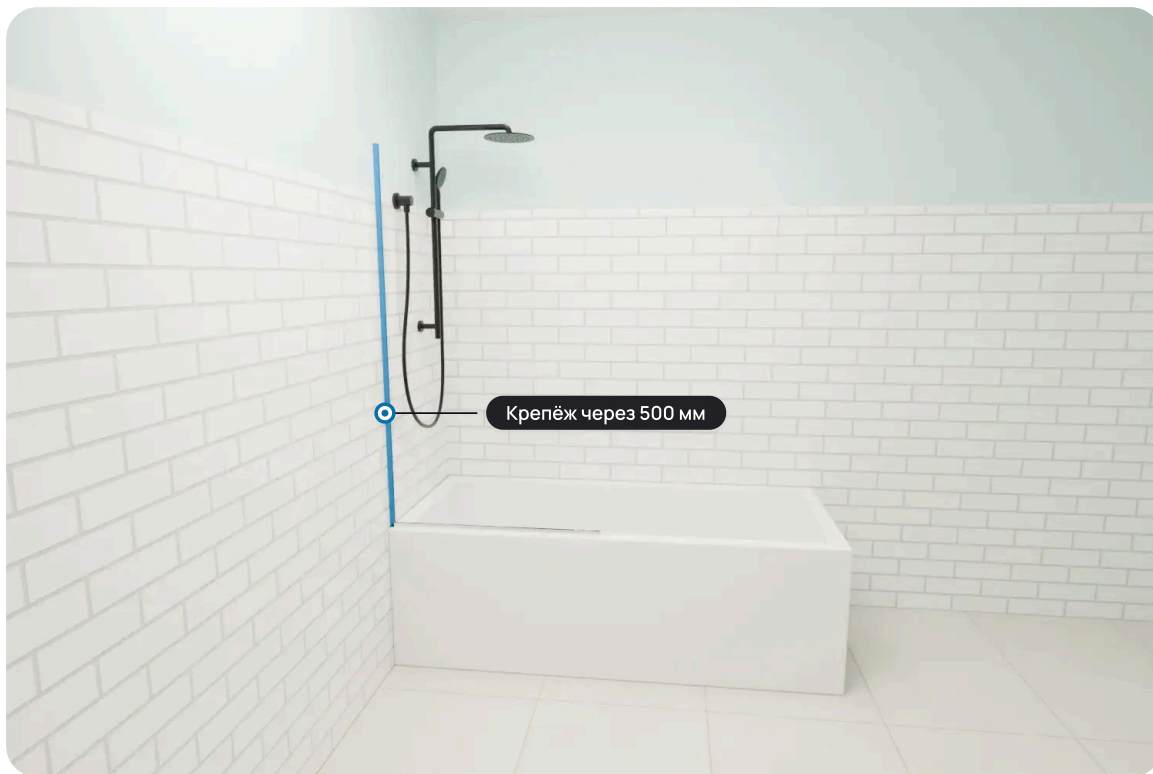


- 1 Отпилите профиль по отметке.
- 2 Просверлите в нём отверстия под крепёж с шагом 500 мм сверлом по металлу Ø 5 или 6 мм.
- 3 Приложите профиль к стене по разметке, низом на профиль на борту, и перенесите отверстия.
- 4 Просверлите плитку перьевым сверлом по кафелю Ø 5 или 6 мм, вставьте анкеры или дюбели и прикрутите профиль.

ВАЖНО

Сверлите плитку без удара, на небольших оборотах: перо по кафелю не колет глазурь.

Вклейте стекло

Стекло сажается в профиль на силиконовый герметик — так оно стоит неподвижно, а вода не проходит под профиль.

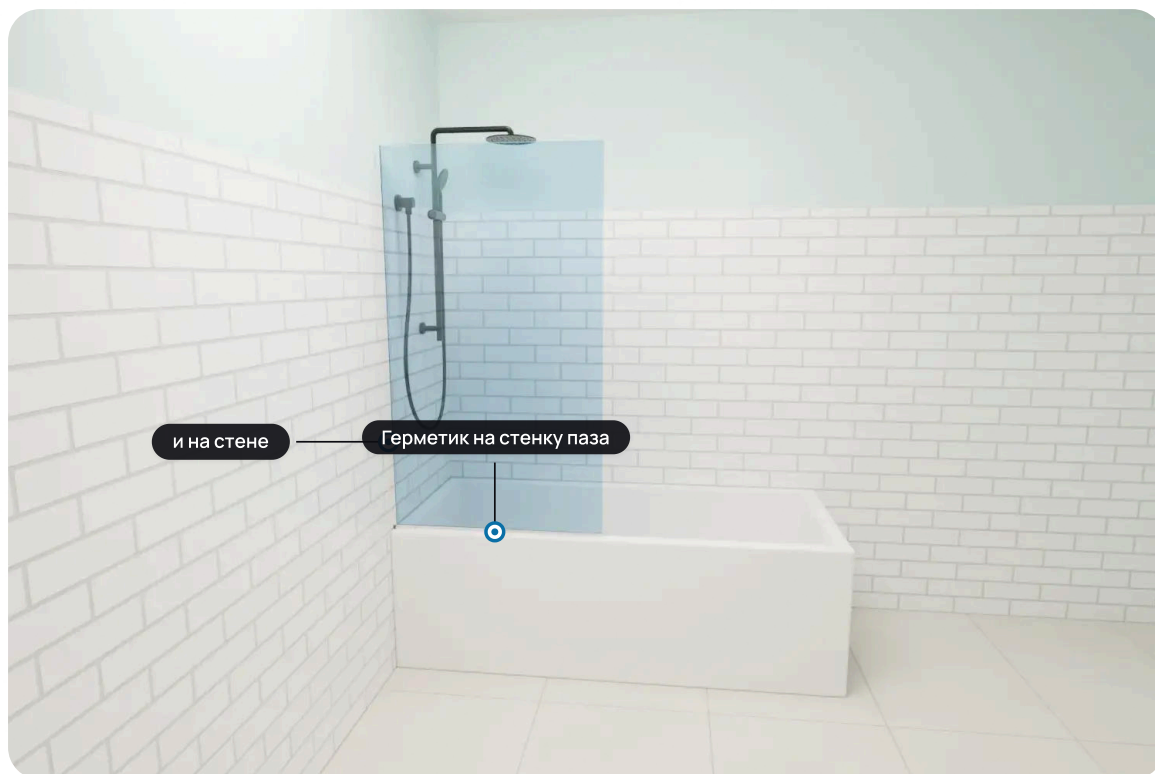


- 1 Нанесите силиконовый герметик на внутреннюю стенку паза П-профиля — на борту и на стене, не на дно. Лучше использовать аквариумный.
- 2 Так стекло, встав в профиль, прижмётся к герметику боковой гранью: шов получится герметичнее, а лишний силикон не выдавится наружу.
- 3 Вдвоём вставьте стекло: сначала низом в профиль на борту, затем заведите кромку в профиль на стене.
- 4 Выровняйте стекло по разметке и лазерному уровню, уберите лишний герметик.
- 5 Если шторка в рамке, так же наденьте профиль на свободную кромку и на верх стекла.

ВАЖНО

Не нагружайте стекло, пока герметик не схватится: не опирайтесь на него и не тяните за край.

Установите стабилизатор


Штанга-стабилизатор связывает верх шторы со стеной: без неё стекло раскачивается и расшатывает профиль.

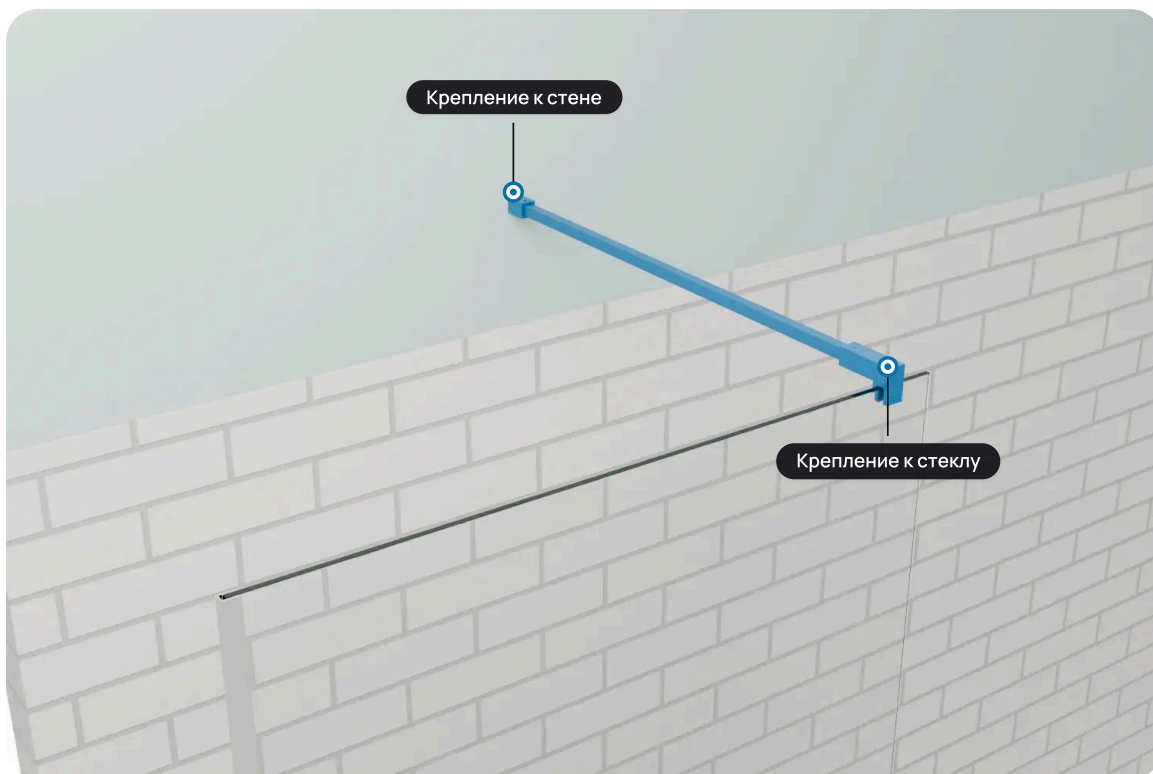

- 1 Установите крепление штанги на верхнюю кромку стекла, у свободного края.
- 2 Приложите штангу от крепления на стекле к стене под прямым углом к стеклу и отметьте длину.
- 3 Отрежьте штангу болгаркой с диском по металлу, снимите заусенцы.
- 4 Наденьте на штангу крепление к стене, вставьте штангу в крепление на стекле и отметьте отверстия на стене.
- 5 Просверлите плитку перьевым сверлом, вставьте анкеры или дюбели и прикрутите крепление к стене.
- 6 Проверьте по уровню, что стекло стоит вертикально, и затяните винты креплений.

Отрегулируйте и загерметизируйте

Последняя проверка и герметик по швам — и душевая готова.

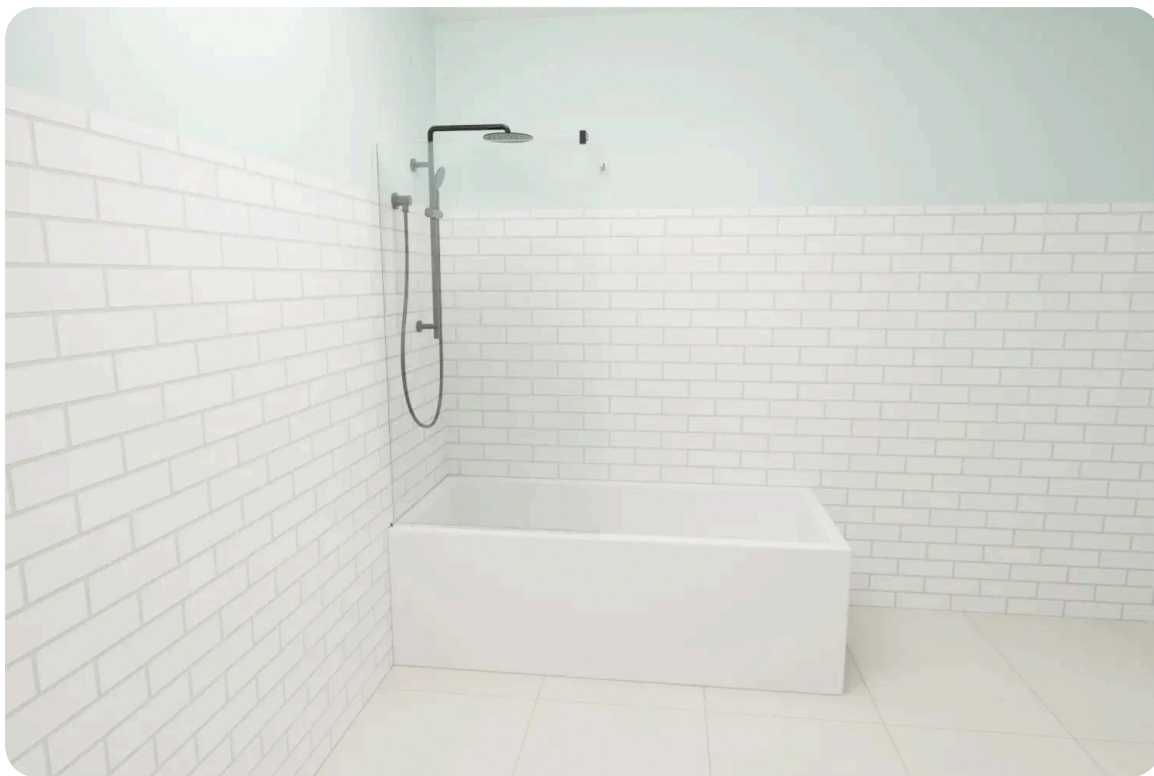

- 1 Пройдите силиконовым герметиком швы П-профиля по борту ванны и по стене — снаружи или изнутри.
- 2 Снимите малярный скотч.

ВАЖНО

До первого душа дождитесь, пока герметик полностью высохнет. Срок указан на тубе — обычно от 12 часов до суток.

После монтажа

- Протирайте стекло после душа: так на нём меньше налёта.
- Если со временем стекло начало раскачиваться, подтяните винты креплений стабилизатора.
- Возникли вопросы при монтаже — позвоните или напишите нам, подскажем.

FURKO · Красноярск · +7 (391) 215-35-12 · furko.ru